

Návod k obsluze


RDH100

RDH100 je prostorový termostat, který vám umožní nastavit si žádanou teplotu v místnosti podle vašeho přání.

Přístroj je vybaven ergonomickým ovládacím kolečkem pro snadnou volbu žádané teploty.

Displej

	Aktuální prostorová teplota ve °C
	Zobrazení nastavené žádané teploty
	Symbol aktivního požadavek na teplo
	Symbol nutné výměny baterií


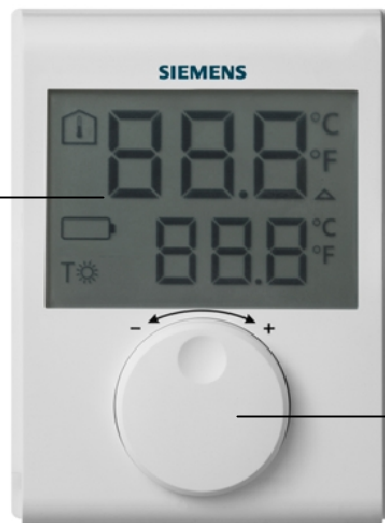


Ovládací kolečko

Pro zvýšení/snížení žádané teploty

Prostor pro baterie

2 alkalické baterie, typ AA, 1.5 V

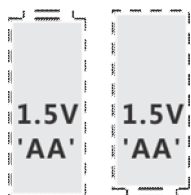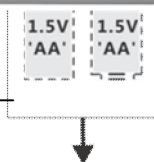

Uvedení do provozu

- Odstraňte černý izolační pásek z baterií. Zkontrolujte, zda je držák baterií ve správné poloze
- Pokud nejsou v termostatu žádné baterie, vložte do držáku 2 alkalické baterie typu AA

Volba žádané teploty

- Otáčením ovládacího kolečka proti směru hodinových ručiček snižujete nastavení žádané teploty, po směru hodinových ručiček zvyšujete žádanou teplotu. Nastavování probíhá v krocích po 0.5 °C
- Nastavená žádaná teplota se zobrazuje vedle symbolu komfortní teploty



Výměna baterií

- Připravte si 2 nové alkalické baterie typu AA, 1.5 V
- Během 1 minuty: Vyjměte držák baterií, vyměňte baterie a zasuňte zpět držák baterií
- Ujistěte se, že s vybitými bateriemi nakládá podle pravidel platných pro nebezpečný odpad


Typy pro úsporu energie bez ztráty komfortu

- Nenastavujte žádanou teplotu nad 21 °C
- Místnosti větrejte krátce, ale intenzivně s úplně otevřenými okny

Nastavení parametrů

Vstup do režimu nastavení parametrů

- Stiskněte tlačítko RESET na zadní straně na 5 sekund, dokud se na displeji neobjeví "P01".
Poznámka: Když podržíte tlačítko déle než 10 sekund, termostat se resetuje.
- Dalším stisknutím tlačítka RESET začne na druhém řádku blikat hodnota parametru, což znamená, že termostat je připraven k nastavení.
- Ovládacím kolečkem nastavte hodnotu parametru.
- Tlačítkem RESET potvrďte nastavení.
- Otočením ovládacího kolečka po směru hodinových ručiček přejděte na další parametr a opakujte kroky 2 až 4.
- Režim nastavení parametrů ukončíte otáčením ovládacího kolečka ve směru hodinových ručiček, dokud se nezobrazí "End", a stisknutím tlačítka RESET.

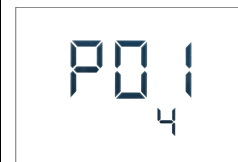

Parametry:

- P01** Typ regulace: 2-polohová 1K / 2-polohová 0,5 K / PID rychlá / PID pomalá (tovární nastavení)
- P02** Maximální nastavitelná teplota
- P03** Minimální nastavitelná teplota